



Распашные и откатные средне-
и низкотемпературные двери
Холодильные и морозильные камеры
Ленточные и листовые занавеси
Климатические и испытательные камеры



TELEDOOR
MELLE

Инструкция по сборке стеллажей «Backloader»



Общий вид

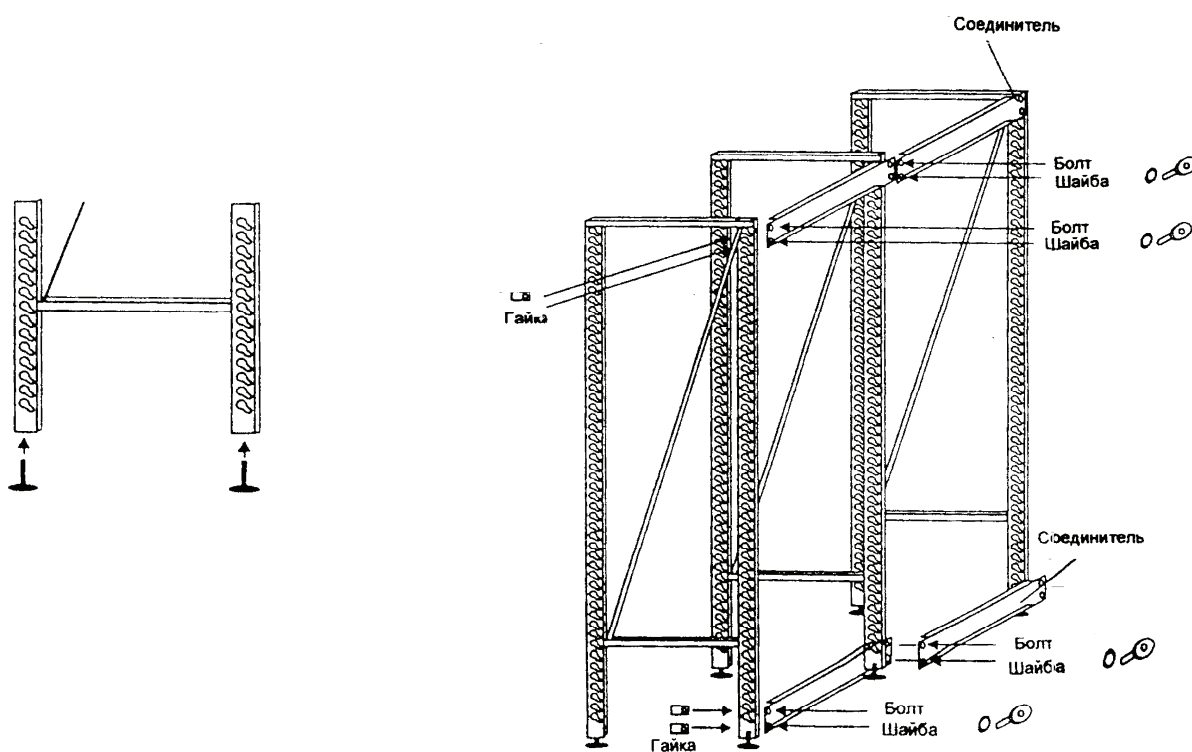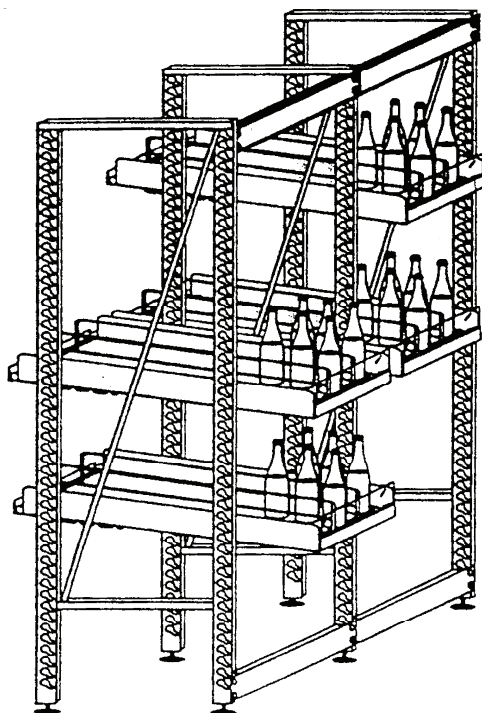

Распашные и откатные средне-
и низкотемпературные двери
Холодильные и морозильные камеры
Ленточные и листовые занавеси
Климатические и испытательные камеры



TELEDOOR
MELLE

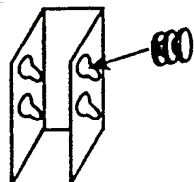
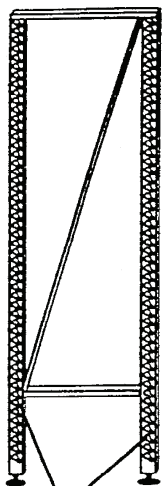


Повести упоры в отверстия опоры.




ВНИМАНИЕ!

Узкая канавка опоры вставляется в стойку.

Положите несущую раму на упор и зафиксируйте требуемый ее наклон путем установки на требуемый фиксатор.

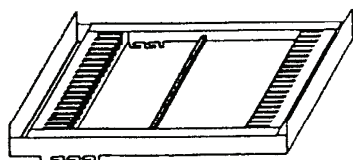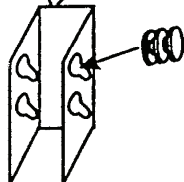

Установите основание для соскальзывания на несущую раму.
Загибы основания должны охватывать несущую раму.

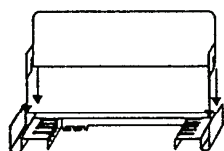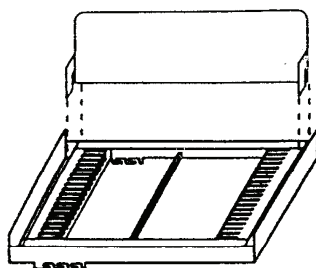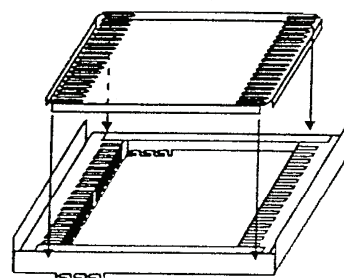

Вставьте боковые ограничители

Разделители установите в соответствующие зазоры через необходимое расстояние.
Вставьте держатель ценников. За ним установите фронтальный ограничитель.

