


## Схема укладки матов электроподогрева грунта (пример)

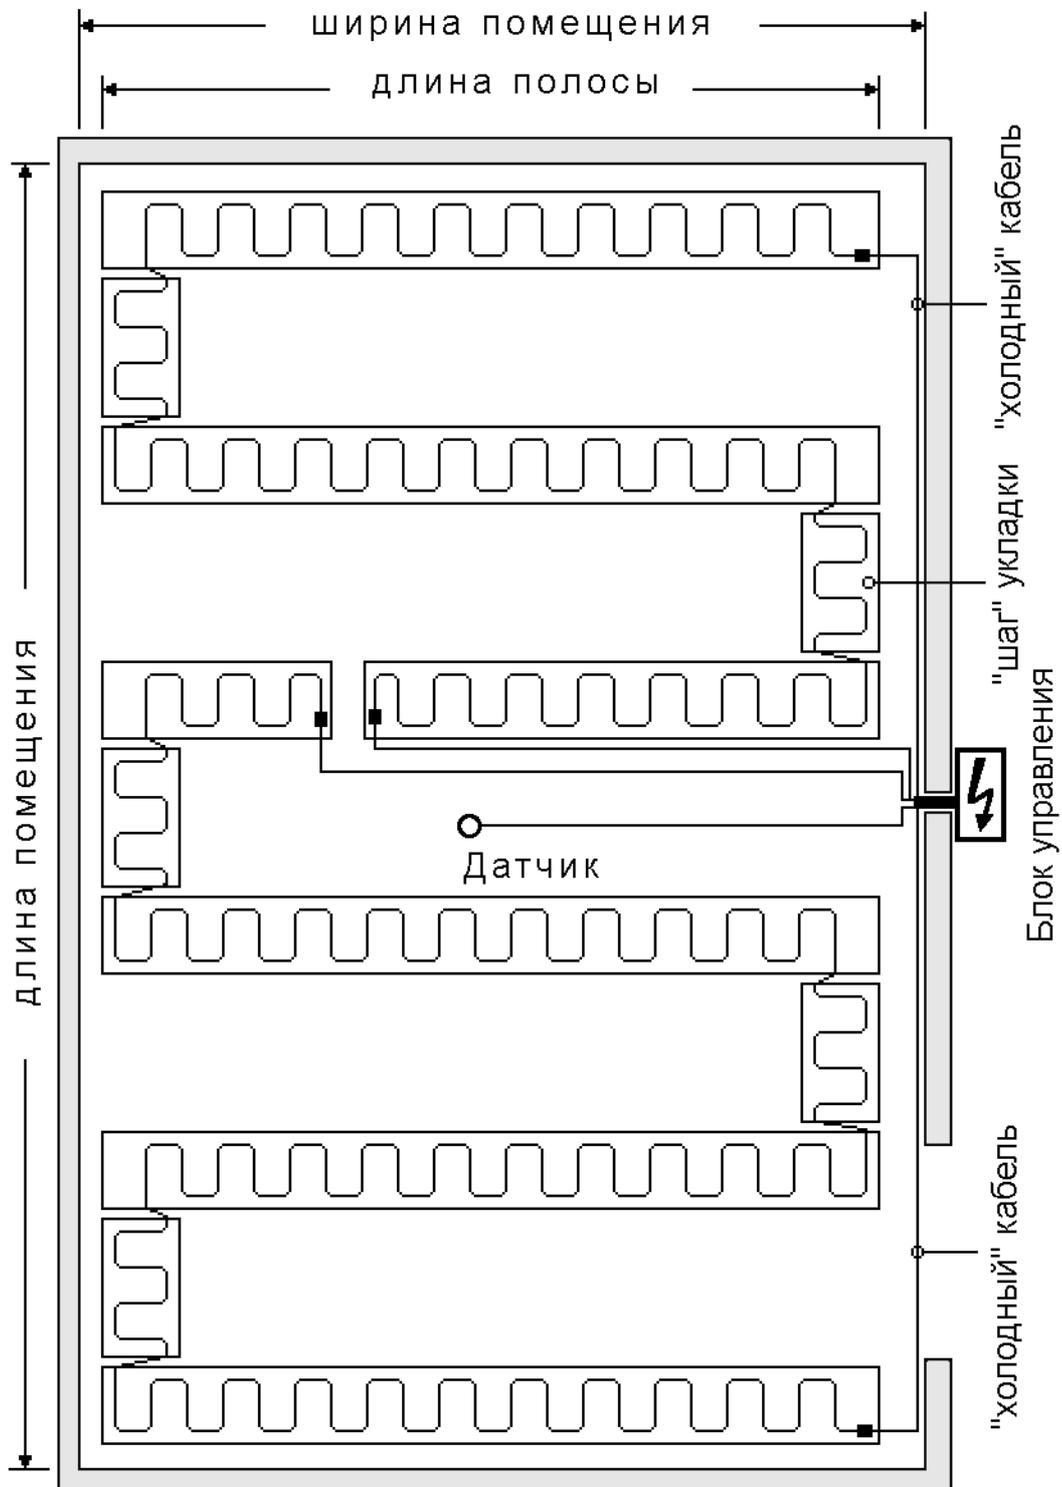


## Примеры укладки матов (соединения между отдельными полосами)

### Вариант 1



Нагревающий провод освободить от фольги и уложить без нее. Основной и резервный контур могут быть зафиксированы на некотором расстоянии друг от друга битумной мастикой.

### Вариант 2

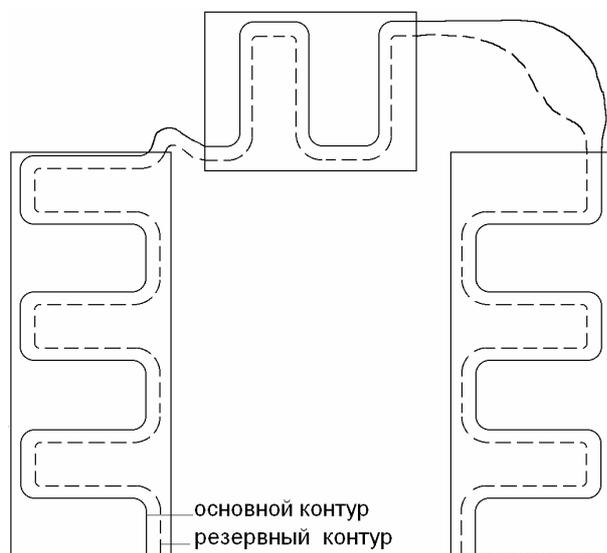

Нагревающий провод освободить от фольги. Основной и резервный контур могут быть зафиксированы на некотором расстоянии друг от друга битумной мастикой.