


Схема сборки ленточных занавесей тип KHR-2/80

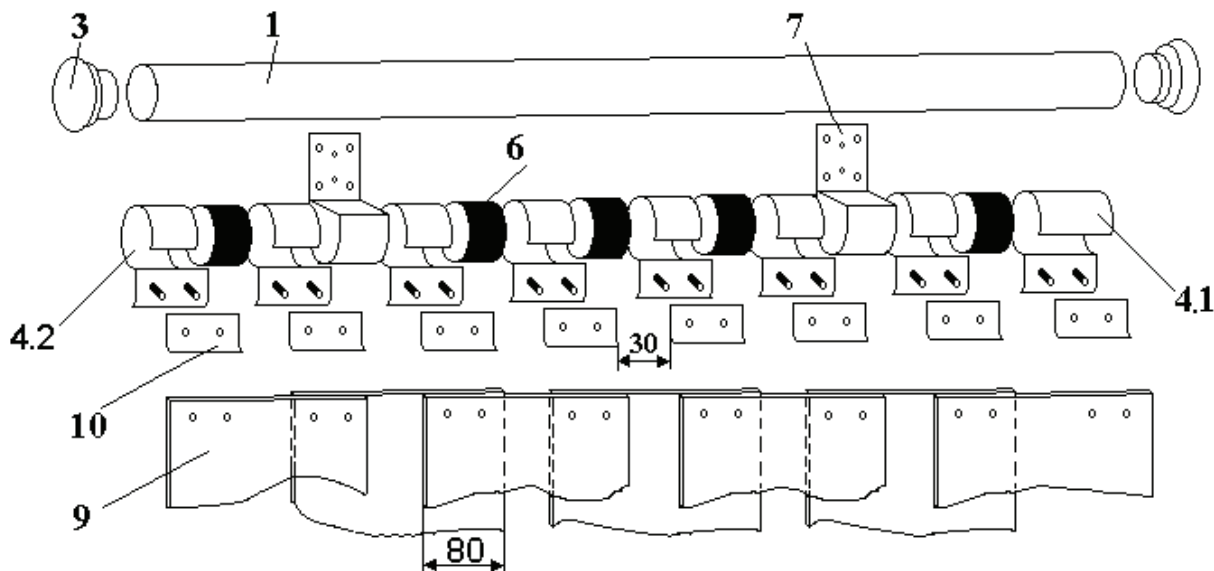

Номер детали	Наименование
1	ось
3	наконечник пластиковый
4.1	шарнир прямой
4.2	шарнир с левым вырезом
6	растровая вставка (60 мм)
7	крепежный хомут
9	полосы
10	накладка

1. Вставить наконечник (дет. 3) с одной стороны. Последовательно надеть на ось шарниры (дет. 4), пластиковые вставки (дет. 6), крепёжные хомуты (дет. 7), согласно эскиза.
2. Для занавесей длиной более 2 м. используется дополнительный крепёжный хомут, который устанавливается по центру оси вместо одной из растровых вставок.
3. Вставить второй наконечник (дет. 3) и закрепить предварительно смонтированную занавесь на балке.
4. Надеть отдельные полосы (дет. 9) на резьбовые штифты шарниров (дет. 4), прижать их накладками (дет. 10) и закрепить гайками, не забывая подкладывать шайбы. Необходимо следить, чтобы ширина перекрытия отдельных полос была постоянной = 80 мм. Последняя полоса должна быть закреплена таким образом, чтобы она располагалась точно по краю проёма, для этого, возможно, потребуется просверлить в ней дополнительные крепёжные отверстия. Крайние полосы могут иметь трёхкратное перекрытие.
5. Проверить соответствие длины полос высоте проёма, при необходимости подрезать. Возможно, потребуется повторная подрезка после непродолжительной эксплуатации.